

### Allgemein

Das Modul hipecs-CIO151 ist ein kostengünstiges CANopen-I/O-System mit 8 analogen Eingängen, 8 analogen Ausgängen und zwei digitalen Eingängen. Die I/O sind galvanisch vom Bus und der Versorgung getrennt. Die Ausgänge sind kurzschlussfest. Mit dem ersten digitalen Eingang kann ein Sondermodus aktiviert werden, bei dem die Werte der analogen Eingänge direkt an den analogen Ausgängen ausgegeben werden.

CANopen ist gemäß DS301 und DS401 verfügbar. Alle gängigen Baudraten bis zu 1 Mbit/s werden unterstützt.



### Merkmale

- 8 analoge Eingänge, galvanisch entkoppelt, Auflösung: 16 Bit
- Eingangsspannungsbereich: 0...+10 V
- 8 analoge Ausgänge, galvanisch entkoppelt, Auflösung: 12 Bit
- Ausgangsspannungsbereiche: 0...+10 V / -10...+10 V
- Kunststoffgehäuse zum Aufrasten auf DIN-Tragschienen
- Betriebstemperatur 0...+55 °C (opt. -40...+70 °C)

### CANopen Merkmale

- CAN-Baudraten bis 1Mbit/s
- CAN-Bus ISO11898 mit Transceiver TJA1050
- 4 Transmit- und 4 Receive-PDOs
- Dynamisches PDO Mapping
- Variable PDO Identifier
- CANopen PDO Übertragungsmodi: synchron, asynchron, ereignisgesteuert, zyklisch, azyklisch und RTR
- Event Timer und Inhibit Timer für alle Transmit-PDOs
- Node-Guarding, Lifeguarding und Heartbeat
- Emergency Nachrichten
- Minimum Boot-Up

### Bestellinformation

Bauteil	Bestellnummer
hipecs-CIO151-i	EZ00000.2206.01
8/8 analoge I/O, CAN galvanisch entkoppelt, 0...+55 °C	
hipecs-CIO151-ie	EZ00000.3151.01
8/8 analoge I/O, CAN galvanisch entkoppelt, -40...+70 °C	

**Technische Daten**

<b>Spannungsversorgung System</b>	<b>Min.</b>	<b>Norm.</b>	<b>Max.</b>
System/Bus Versorgungsspannung	+11 V DC	+24 V DC	+32 V DC
Stromaufnahme System/Bus			
E/A Versorgungsspannung			
CAN-Bus Norm	ISO11898		
CiA Draft Standards	DS301 Version 4.0 und DS401 Version 2.0		
Konformitätserklärung	CE		
MTBF			

<b>Digitale Eingänge</b>	
Anzahl Eingänge	2
Signalpegel LOW	0...+3 V
Signalpegel HIGH	+9...+32 V
Verzögerungszeit (CAN reaction time)	Typ. 1 ms
Eingangsstrom bei 24 V DC	ca. +4 mA
Isolation zum System/Bus	60 V


<b>Analoge Eingänge</b>	
Anzahl Eingänge	8
Auflösung	16 Bit
Max. Eingangsspannungsbereich	-10...+10 V
Max. zulässige Spannung an Eingängen	±24 V
Verzögerungszeit (CAN reaction time)	typ. 1 ms
Isolation zum System/Bus	60 V

<b>Analoge Ausgänge</b>	
Anzahl Ausgänge	8
Auflösung	12 Bit
Ansteuerung	DAC
Schutz	Kurzschlussfest
Max. Strom pro Ausgang	ca. +5 mA [R <sub>L</sub> > 2 kOhm bei -10...+10 V/0...+10 V]
Max. Kurzschlussstrom über alle Kanäle	+40 mA
Max. Kapazität pro Ausgang	1 nF
Isolation zum System/Bus	60 V

<b>Referenzgänge</b>	
Anzahl Ausgänge	2x +10 V
Max. Ausgangsstrom	+10 mA

<b>Kontakte und Abmessungen</b>	
Kontakte	Wago Steckverbinder Typ 713
Leitungsquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]	0,08...1,5 mm <sup>2</sup> (massiv/flexibel)
Leitungsquerschnitt [AWG]	26...14 AWG (massiv/flexibel)
Abisolierlänge	8 mm
Abmessungen Gehäuse	ca. 124 x 54 x 62 mm (Bild "Abmessungen" beachten!)
Betriebstemperatur	0...+55 °C (optional -40...+70 °C)
Modul Gewicht	ca. 142 g

## Anschlussklemmen

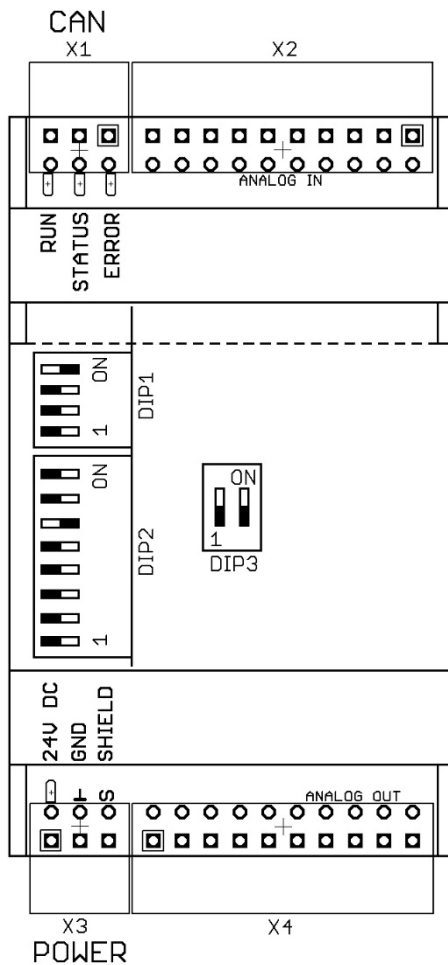

## Klemme X1 (CAN)

Pin-Nr.	Name	Funktion
1, 2	G0	Masse
3, 4	H0	CAN High
5, 6	L0	CAN Low

## Klemme X2 (Eingänge)

Pin-Nr.	Name	Funktion
2, 4	R+	Referenz Ausgang +10 V
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	AIN	Analogeingang 0...7
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19	G1	Masse

## Klemme X3 (Power)

Pin-Nr.	Name	Funktion
1, 2	U1	+24 V DC
3, 4	GND	Masse
5, 6	S	Schirm

## Klemme X4 (Ein-, Ausgänge)

Pin-Nr.	Name	Funktion
2, 4	DIN	Digitaleingang 0...1
1, 3	G2	Masse
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	AOUT	Analogausgänge 0...7
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19	G1	Masse

### Konfiguration Dip-Schalter

Knoten-Nummer, Baudrate und Terminierung des CAN sind per Dip-Schalter wählbar. Die Schalter sind im Inneren des Gehäuses zu finden (Deckel öffnen).

Switch Nummer								Funktion							
DIP2				DIP1											
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4				
											RT	RT	Abschluss-Widerstand CAN-Bus		
								BD2	BD1	BD0		BDx	Baudrate CAN-Bus		
ID6	ID5	ID4	ID3	ID2	ID1	ID0	X					IDx	Einstellung Knoten-ID		
											ON	CAN-Terminierung ein (120 Ohm)			
											OFF	CAN-Terminierung aus			
								OFF	OFF	OFF		1 Mbit/s			
								OFF	OFF	ON		800 kBit/s			
								OFF	ON	OFF		500 kBit/s			
								OFF	ON	ON		250 kBit/s			
								ON	OFF	OFF		125 kBit/s			
								ON	OFF	ON		50 kBit/s			
								ON	ON	OFF		20 kBit/s			
								ON	ON	ON		Reserviert			
							X					Reserviert			
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF						Reserviert			
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON						Node ID = 1			
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF						Node ID = 2			
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON						Node ID = 3			
...	...	...	...	...	...	...						...			
ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF						Node ID = 126			
ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON						Node ID = 127			

### Switch DIP3 (Mode-Auswahl)

Switch		Funktion
1	ON	Durch Anlegen eines positiven Pegels am digitalen Eingang DIN0 wird ein „Durchschleifbetrieb“ aktiviert. Die Werte der analogen Eingänge werden direkt an die analogen Ausgänge weitergereicht. Die Werte, die über den CAN als Ausgangswerte vorgegeben sind, werden in diesem Fall ignoriert. DIN1 steht weiterhin als normaler, digitaler Eingang zur Verfügung.
1	OFF	Normalbetrieb. Kein „durchschleifen“ möglich. Analoge Ausgänge werden über den CAN bedient. Beide digitale Eingänge sind als normale Eingänge verfügbar.
2	-	Reserviert, immer OFF


### CAN Signal-LED

Die CAN Signal-LED befinden sich unterhalb von Klemme X1 (zwischen Gehäuse und Klemme).

Die Zustände werden gemäß DRP303-3 angegeben.

LED	Farbe	Funktion	
RUN-LED	grün	Aus Flackern kurzes Aufblitzen Blinken An	Betriebsspannung fehlt oder Defekt CAN noch nicht gestartet Stopped Preoperational Operational
STATUS-LED (ST)	gelb	3x kurz Aufblitzen Blinken An	keine Boot-Up-Nachricht gesendet unkritischer Fehler/kein NMT-Status-Wechsel kritischer Fehler/NMT-Status-Wechsel
ERR-LED	rot	Aus 1x kurz Aufblitzen 2x kurz Aufblitzen An	Kein Fehler CAN-Modul ist im Error-Warning-Zustand Node-Guarding-Fehler Bus-Off-Zustand des Knoten

## Abmessungen

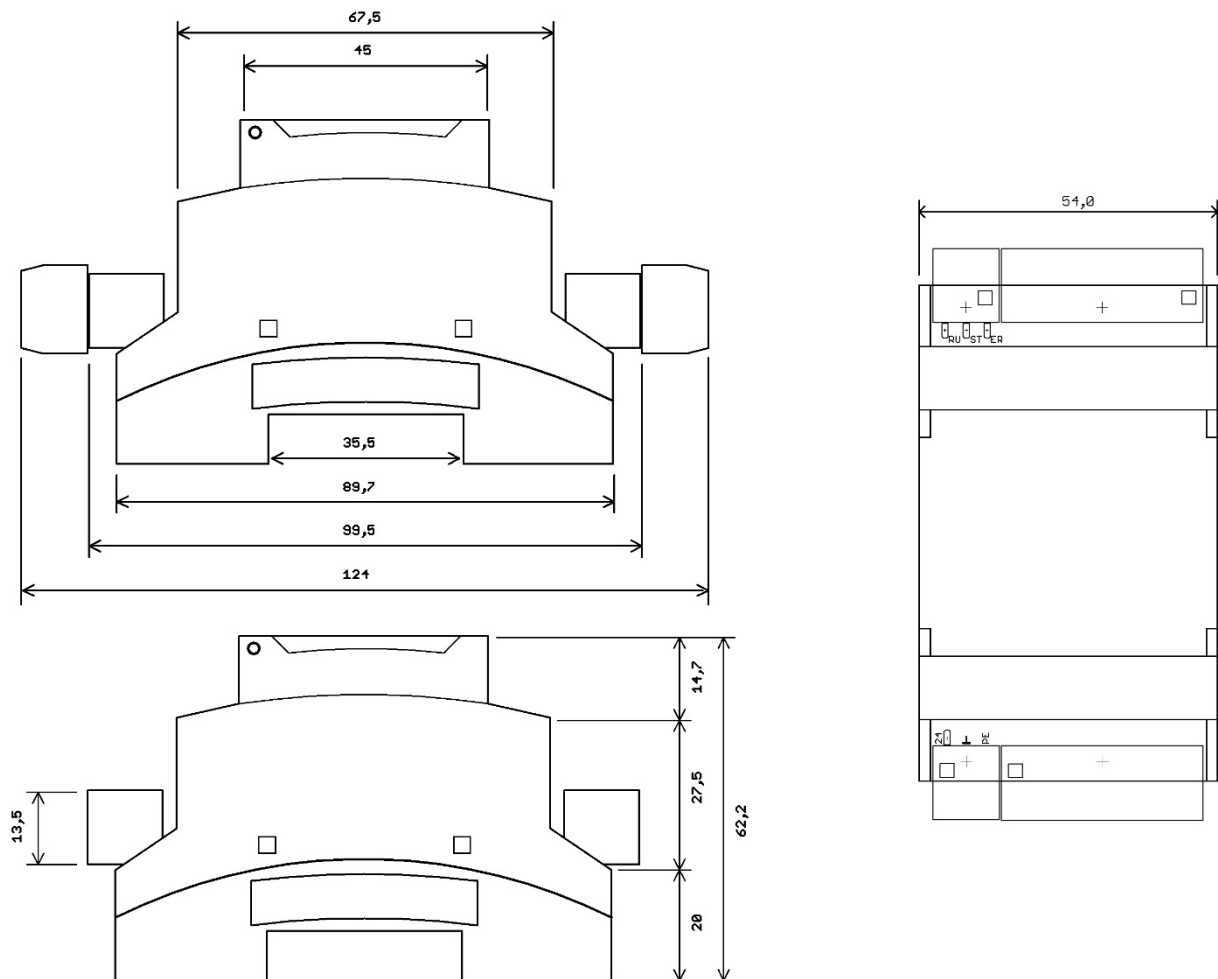

Alle Angaben in mm

## CANopen Objektverzeichnis

Die Tabellen sind in Englisch gehalten, aus Gründen der Einheitlichkeit.  
Nachfolgende Kurzbeschreibungen sind in der Sprache des Datenblattes.

### DS301: globale Objekte

Index	Sub-Index	Name	Zugriff
0005	-	Dummy 8	r/o
0006	-	Dummy 16	r/o
0007	-	Dummy 32	r/o
1000	-	Device Type	r/o
1001	-	Error Register	r/o
1002	-	Manufacturer Status Register	r/o
1005	-	COB-ID SYNC	r/o
1008	-	Device Name	r/o
1009	-	Hardware Version	r/o
100A	-	Software Version	r/o
100C	-	Guard Time	r/w
100D	-	Life Time Factor	r/w
100E	-	COB-ID Guard	-
1014	-	COB ID Emergency	r/w
1015	-	Inhibit Time Emergency	r/w
1016	0	Consumer Heartbeat Time	r/o
	1	Consumer Heartbeat Time 1	r/w
	2	Consumer Heartbeat Time 2	r/w
	3	Consumer Heartbeat Time 3	r/w
	4	Consumer Heartbeat Time 4	r/w
1017	-	Producer Heartbeat Time	r/w
1018	0	Identity Object	r/o
	1	Vendor ID	r/o
	2	Product Code	r/o
	3	Revision Number	r/o
	4	Serial Number	r/o
1029		Error Behavior Object	r/o
	1	Communication error	r/w
	2	Application error	r/w

Alle Indexwerte sind hexadezimal. Werte in Tabellen sind hexadezimal (0x...) oder dezimal.

r/o read only/nur lesen  
w/o write only/nur schreiben  
r/w read and write/lesen und schreiben

Alle „sichtbarer String“ (visible string) Datentypen sind auf maximal 20 Zeichen begrenzt.

**DS301: PDO Parameter Objekte**

Beschreibung der PDO Parameter. Mit diesen Indizes ist dynamisches PDO-Mapping, freies Vergeben von Identifiern, Wahl des Transfermodes, festlegen von Inhibit und Event time möglich. Diese Einstellungen können sowohl im Betriebszustand „operational“ als auch „preoperational“ vorgenommen werden.

Index	Sub-Index	Name	Zugriff
1400	0	Receive-PDO1 Communication Parameter	r/o
	1	COB-ID	r/w
	2	Transmission Type	r/w
1401...1403		Receive-PDO2 to RPDO4 Communication Parameter same as 1400	r/w
1600	0	Receive-PDO1 Parameter mapping	r/w
	1 to n	Mapped objects (max. 8 objects mappable)	r/w
1601...1603		Receive-PDO2 to RPDO4 Parameter mapping same as 1600	r/w
1800	0	Transmit-PDO1 Communication Parameter	r/o
	1	COB-ID	r/w
	2	Transmission Type	r/w
	3	Inhibit Time	r/w
	4	Reserved	r/w
	5	Event Time	r/w
1801...1803		Transmit-PDO2 to TPDO4 Communication Parameter same as 1800	r/w
1A00	0	Transmit-PDO1 Parameter mapping	r/w
	1 to n	Mapped objects (max. 8 objects mappable)	r/w
1A01...1A03		Transmit-PDO2 to TPDO4 Parameter mapping same as 1A00	r/w



**Spezifische Objekte**

Index	Sub-Index	Name	Zugriff
2000	-	Device Manufacturer	r/o
2009	0	Serial Number 64 Bit	r/o
	1	Serial Number 64 Bit LSDW	r/o
	2	Serial Number 64 Bit MSDW	r/o
2101	-	System Configuration	r/o
2102	-	Remapping Enabled Info	r/o
2103	-	Enable Guarding Warning	r/w
2105	-	Internal API State	r/o
2110	0	Conformance Test Object	r/o
	1	Range Check Object	r/w
2180	-	CAN Restart Time	r/w

**DS401: digitale Eingänge**

Index	Sub-Index	Name	Zugriff
6000	0 to n	Read digital input 8 bit	r/o
6002	0 to n	Polarity input 8 bit	r/w
6005	-	Global Interrupt Enable	r/w
6006	0 to n	Interrupt Mask Any Change	r/w
6007	0 to n	Interrupt Mask Rising Edge	r/w
6008	0 to n	Interrupt Mask Falling Edge	r/w
6100	0 to n	Read Digital Input 16 Bit	r/o
6120	0 to n	Read Digital Input 32 Bit	r/o

**DS401: analoge Eingänge**

Index	Sub-Index	Name	Zugriff
5301	-	Analog Input Filter Level	r/w
5310	-	Input Calibration	r/w
6401	0 to n	Analog Input 16 Bit	r/w
6421	0 to n	Analog Input Trigger Selection	r/w
6423	-	Analog Interrupt Enable	r/w
6424	0 to n	Analog Input Interrupt Upper Limit	r/w
6425	0 to n	Analog Input Interrupt Lower Limit	r/w
6426	0 to n	Analog Input Interrupt Delta	r/w
6427	0 to n	Analog Input Interrupt Negative Delta	r/w
6428	0 to n	Analog Input Interrupt Positive Delta	r/w

**DS401: analoge Ausgänge**

Index	Sub-Index	Name	Zugriff
5400	-	Analog Output Reset on Error	r/w
6411	0 to n	Analog Output 16 Bit	r/w
6443	0 to n	Analog Output Error Mode	r/w
6444	0 to n	Analog Output Error Value	r/w

**Produktspezifische Objekte nach Funktion**

Index	Sub-Index	Name	Zugriff
5100	-	Analog Operation Mode	r/w

**Analog Mode**

## Objektverzeichnis (Beschreibung)

Im Folgenden eine kurze Beschreibung der einzelnen Verzeichniseinträge.

### DS301: Globale Objekte

#### Index 0005

Wenn dieser Index in ein PDO eingebunden wird, ist es einem Platzhalter für reguläre Daten (8 Bit Datenlänge) gleichbedeutend. Es kann mehrmals genutzt werden.

Index	0005
Name	Dummy 8
Description	
Data Type	Unsigned 8
Access	r/o
PDO Mapping	Yes
Value Range	-
Default Value	0

#### Index 0006

Wenn dieser Index in ein PDO eingebunden wird, ist es einem Platzhalter für reguläre Daten (16 Bit Datenlänge) gleichbedeutend. Es kann mehrmals genutzt werden.

Index	0006
Name	Dummy 16
Description	
Data Type	Unsigned 16
Access	r/o
PDO Mapping	Yes
Value Range	-
Default Value	0

#### Index 0007

Wenn dieser Index in ein PDO eingebunden wird, ist es einem Platzhalter für reguläre Daten (32 Bit Datenlänge) gleichbedeutend. Es kann mehrmals genutzt werden.

Index	0007
Name	Dummy 32
Description	
Data Type	Unsigned 32
Access	r/o
PDO Mapping	Yes
Value Range	-
Default Value	0

### Index 1000: Device Type

Dieser Index beinhaltet eine Beschreibung des Gerätetyps. In dieser Beschreibung sind enthalten, die CiA-Profilkennung und zusätzliche Informationen über weitere Funktionen des Gerätes.

Index	1000
Name	Device Type
Description	-
Data Type	Unsigned 32
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0x0083 0191

### Index 1001: Error Register

Dieser Index beinhaltet den internen Fehlercode des Gerätes im Falle eines Fehlers.

Index	1001
Name	Error Register
Description	-
Data Type	Unsigned 8
Access	r/o
PDO Mapping	Yes
Value Range	-
Default Value	-

Das Fehlerregister hat die folgende Struktur. Bei Auftreten mehrerer Fehler gleichzeitig, werden die Werte der einzelnen betroffenen Bits logisch mit ODER verbunden.

Bit	Bedeutung
0	Allgemeiner Fehler. Dieses Bit wird bei jedem Fehler gesetzt.
1	0
2	0
3	0
4	CAN Bus oder Kommunikationsfehler
5	0
6	0
7	Gerätefehler

### Index 1002: Status Register

Dieser Index beinhaltet zusätzliche Statusinformationen des Gerätes.

Index	1002
Name	Status Register
Description	-
Data Type	Unsigned 32
Access	r/o
PDO Mapping	Yes
Value Range	-
Default Value	-

### Index 1005: COB-ID SYNC

Mit diesem Index wird die COB-ID für die Synchronisations-Telegramme bestimmt.

Dieses Gerät arbeitet nur im SYNC-Empfangsmodus. Das Erstellen eines SYNC-Telegramms ist nicht möglich.

Index	1005
Name	COB-ID Sync
Description	-
Data Type	Unsigned 32
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	1...0x7FF
Default Value	0x80

### Index 1008: Device Name

In diesem Index wird der Gerätename als sichtbare Zeichenkette dargestellt.

<sup>1)</sup> xxx: Nummer des Produkts

Index	1008
Name	Device Name
Description	-
Data Type	Visible String
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	The maximum string length is 20 characters
Default Value	"hipecs-CIOxxx <sup>1)</sup> "

### Index 1009: Hardware Version

In diesem Index wird die Revision der Hardware als sichtbare Zeichenkette dargestellt.

Index	1009
Name	Hardware Version
Description	-
Data Type	Visible String
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	The maximum string length is 20 characters
Default Value	-

### Index 100A: Software Version

In diesem Index wird die Version der Software als sichtbare Zeichenkette dargestellt.

Index	100A
Name	Software Version
Description	-
Data Type	Visible String
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	The maximum string length is 20 characters
Default Value	-

### Index 100C: Guard Time

Gemeinsam mit Index 100D stellt dieser Index das Life Guarding Protokoll dar. Eingetragene Werte sind Angaben in Millisekunden.

Guard Time multipliziert mit Life Time Factor ergibt die Life Time.

Zur Deaktivierung mit 0 (Null) beschreiben.

Index	100C
Name	Guard Time
Description	-
Data Type	Unsigned 16
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	
Default Value	0

### Index 100D: Life Time Factor

Gemeinsam mit Index 100c stellt dieser Index das Life Guarding Protokoll dar. Eingetragene Werte sind Faktoren.

Guard Time multipliziert mit Life Time Factor ergibt die Life Time.

Zur Deaktivierung mit 0 (Null) beschreiben.

Index	100D
Name	Life Time Factor
Description	-
Data Type	Unsigned 8
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	
Default Value	0

### Index 100E: COB-ID Guard

Dieser Index enthält den Identifier für das Guarding Protokoll.

Index	100E
Name	COB-ID Guard
Description	-
Data Type	Unsigned 32
Access	-
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0x700 + Node-ID

### Index 1014: COB-ID Emergency

In diesem Index wird der Identifier für die Emergency-Telegramme generiert.

Index	1014
Name	COB-ID Emergency
Description	-
Data Type	Unsigned 32
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0x80 + Node-ID

### Index 1015: Inhibit Time Emergency

Hier wird die Verzögerungszeit für das Versenden der Emergency-Telegramme festgelegt. Dieses Gerät bietet eine Zeitverzögerung im Raster von einer Millisekunde.

Index	1015
Name	Inhibit Time Emergency
Description	-
Data Type	Unsigned 16
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0 (disabled)

### Index 1016: Consumer Heartbeat Time

Index 1016 wird genutzt, um für bis zu 4 Knoten die Heartbeat Consumer Überwachung festzulegen.

Index	1016
Name	Consumer Heartbeat Time
Description	-
Data Type	Structure

#### Achtung:

Die Heartbeat Überwachung beginnt mit dem Empfang des ersten Heartbeat.

Die Producer Time sollte länger sein, als die Consumer Time.

Vor dem Empfang des ersten Heartbeat, ist der Status des Producers unbekannt.

Index	1016.00
Name	Number of indexes supported
Description	-
Data Type	Unsigned 8
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	4

#### Aufbau der Consumer Heartbeat Time

MSB		LSB	
Byte3	Byte2	Byte1	Byte0
reserviert	Node-ID	Heartbeat time	

Index	1016.01...1016.04
Name	Consumer Heartbeat Time 1...4
Description	-
Data Type	Unsigned 32
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0

### Index 1017: Producer Heartbeat Time

In diesem Index wird die Zykluszeit des Heartbeats eingestellt.

Die Zeit ist ein Vielfaches von 1 ms.

Zur Deaktivierung mit 0 (Null) beschreiben.

#### Achtung:

Benutzen Sie entweder Heartbeat oder Node Guarding. Beides gleichzeitig ist nicht erlaubt.

Index	1017
Name	Producer Heartbeat Time
Description	-
Data Type	Unsigned 16
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0

### Index 1018: Identity Object

Dieser Index beinhaltet allgemeine Informationen über das Gerät und den Hersteller, die frenzel + berg electronic GmbH & Co.KG. Es kann nicht modifiziert werden.

Index	1018
Name	Identity Object
Description	-
Data Type	Structure

Index	1018.00
Name	Number of indexes supported
Description	-
Data Type	Unsigned char
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	4

Registrierungscode der frenzel + berg electronic GmbH & Co.KG bei der CiA

Index	1018.01
Name	Vendor ID
Description	
Data Type	Unsigned 32
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0x58

Interner Produktcode des Produkts bei der frenzel + berg electronic GmbH & Co.KG

Index	1018.02
Name	Product Code
Description	
Data Type	Unsigned 32
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0x0301 5100

Index	1018.03
Name	Revision Code
Description	
Data Type	Unsigned 32
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	Revision 16ft he device

Index	1018.04
Name	Serial Number
Description	
Data Type	Unsigned 32
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0



### Index 1029: Error Behavior

Mit diesem Index wird festgelegt, ob das Gerät im Fehlerfall den Betriebszustand wechseln soll. Möglich ist der Wechsel in den Pre-Operational- oder Stopped-Zustand, aber auch, dass nichts stattfindet und das Gerät den aktuellen Zustand beibehält.

Zu den Kommunikationsfehlern gehören unter anderem Bus-Off-Fehler, Heartbeat, Guarding, interne Fehler des Gerätes.

Die Werte der einzelnen Zustände sind wie folgt:

- 0 Pre-Operational (nur, wenn Operational)
- 1 kein Zustandswechsel
- 2 Stopped
- 3...255 reserved

Index	1029
Name	Error Behavior Object
Description	-
Data Type	Structure

Index	1029.00
Name	Number of indexes supported
Description	-
Data Type	Unsigned char
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	2

Index	1029.01
Name	Communication Error
Description	NMT state change in case of communication error
Data Type	Unsigned 8
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0

Index	1029.02
Name	Application Error
Description	NMT state change in case of internal error due to hardware malfunction
Data Type	Unsigned 8
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0

## DS301: PDO-Parameterobjekte

### Kommunikations-Parameterobjekte

Der Übertragungsmodus für Sende- und Empfangstelegramme wird in Sub-Index 2 definiert.

Typ	PDO-Übertragung				
	zyklisch	azyklisch	synchron	asynchron	RTR
0		X	X		
1-240	X		X		
241-251	Reserviert				
252			X		X
253				X	X
254				X	
255				X	

Die synchronen Übertragungsmodi 0...240 und 252 sind an das SYNC-Signal gekoppelt. Asynchron heißt, die Übertragung ist nicht SYNC-gekoppelt.

Typ 0 wird durch das SYNC-Telegramm ausgelöst, allerdings wird eine Übertragung nur durchgeführt, wenn sich Änderungen in den PDO-Daten ergeben haben.

Ein Wert zwischen 1 und 240 heißt, dass die Übertragung synchron und zyklisch stattfindet. Der Modus gibt die Anzahl der nötigen SYNC-Signale zur Auslösung vor.

Typ 252 wird nur eine Übertragung durch das SYNC-Telegramm auslösen, wenn das hiermit definierte PDO zuvor durch eine Remote-Abfrage angefordert und freigegeben wurde.

Typ 253 überträgt das PDO nur auf eine erfolgte Remote-Abfrage, jedoch unmittelbar nach der Anfrage.

Bei den Typen 254 und 255 legen der Hersteller bzw. das Geräteprofil die Bedingung fest.

In Sub-Index 3 kann eine Verzögerungszeit eingestellt werden. Hierdurch werden die PDO durch ihre entsprechenden Ereignisse getriggert, aber erst nach Ablauf dieser Verzögerungszeit gesendet. Diese Zeit ist ein Vielfaches von 100 µs, eine Vorgabe von 0 deaktiviert diese Funktion.

In Modus 254/255 kann zusätzlich noch eine Event Time für die TPDO festgelegt werden. Der Ablauf dieser Zeit wird als Ereignis gewertet. Diese Zeit ist ein Vielfaches von 1 ms. Dieses Ereignis veranlasst eine Übertragung des TPDO zusätzlich zu möglichen, anderen Ereignissen.

Am Beispiel von Index 1400 für die Empfangs-PDO und Index 1800 für die Sende-PDO werden die Sub-indices beschrieben und erklärt.

Index	PDO
1400...14xx	Receive-PDO1...Receive-PDOxx
1800...18xx	Transmit-PDO1...Transmit-PDOxx

Index	14xx/18xx
Name	Receive-/Transmit-PDOx Communication Parameters
Description	-
Data Type	Structure

Index	14xx.00/18xx.00
Name	Number of indexes supported
Description	-
Data Type	Unsigned 8
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	2/5

1400.01	ID + 80000200	1800.01	ID + 180
1401.01	ID + 300	1801.01	ID + 280
1402.01	ID + 400	1802.01	ID + 380
1403.01	ID + 80000500	1803.01	ID + 80000480

Die Tabelle zeigt die Standard-PDO-ID.  
Ein Identifier von 8xxxxxxx bedeutet, das PDO ist deaktiviert. Der CAN-Master muss zur Aktivierung eine gültige PDO-ID vergeben.

Siehe Tabelle am Kapitelanfang.

Vielfaches von 1  $\mu$ s.

Vielfaches von 1 ms.

Index	14xx.01/18xx.01
Name	COB-ID
Description	Identifier for CAN-Object for PDO
Data Type	Unsigned 32
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	

Index	14xx.02/18xx.02
Name	Transmission Type
Description	-
Data Type	Unsigned 8
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0xFF

Index	18xx.03
Name	Inhibit Time
Description	-
Data Type	Unsigned 16
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0

Index	18xx.04
Name	Reserved
Description	-
Data Type	-
Access	-
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	-

Index	18xx.05
Name	Event Time
Description	-
Data Type	Unsigned 16
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0

### PDO Mapping Objekte

Die folgende Tabelle zeigt die PDO Mapping-Einträge. Dieses Prinzip ist für alle PDO gleich. Die Mappingtabelle ist ein Querverweis von Eintrag im Objektverzeichnis (z.B. Daten der digitalen Ausgänge) zu Datenfeld im PDO.

Sub-Index 0 bestimmt die Anzahl gültiger Einträge. Das hipecs-CIO50 erlaubt ein Maximum von 8 Einträgen pro PDO. Um das Mapping zu ändern, muss Sub-Index 0 zuerst mit 0 (Null) belegt werden (deaktiviert). Dann können die Einträge bearbeitet werden. Sobald ein neuer Eintrag in einen der 8 Plätze gemappt wird, prüft das hipecs-CIO50, ob dieser Index/Sub-Index gültig ist. Bei ungültigen Werten erfolgt ein Abbruch.

Die acht Sub-Indizes sind 32-Bit-Zeiger auf die Einträge. Ein Wert von 0 (Null) bedeutet, kein Eintrag. Diese Zeiger sind aufgebaut, wie folgt:

MSB		LSB	
Byte3	Byte2	Byte1	Byte0
gemappter Index		Sub-Index	Länge

Index und Sub-Index sind der Zeiger, Länge ist die Datenlänge des Ziels in Bit.

Index	160x/1A0x
Name	Receive-/Transmit-PDO Mapping Parameters
Description	-
Data Type	Array

Index	160x/1A0x.00
Name	Number of indexes supported
Description	Number of mapped objects
Data Type	Unsigned 8
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	See table below

Index	160x/1A0x.01...160x/1A0x.08
Name	Mapped object
Description	
Data Type	Unsigned 32
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	See table below

### Empfangs-PDO

Das hipecs-CIOxxx<sup>1)</sup> nutzt für Empfangs-PDO die folgende Standardkonfiguration.

Index	Eintrag	
Receive-PDO1		
1600.00	0	
Receive-PDO2		
1601.00	4	
1601.01	64110110	Analogausgang 0
1601.02	64110210	Analogausgang 1
1601.03	64110310	Analogausgang 2
1601.04	64110410	Analogausgang 3
Receive-PDO3		
1602.00	4	
1602.01	64110510	Analogausgang 4
1602.02	64110610	Analogausgang 5
1602.03	64110710	Analogausgang 6
1602.04	64110810	Analogausgang 7
Receive-PDO4		
1603.00	0	

### Sende-PDO

Das hipecs-CIOxxx<sup>1)</sup> nutzt für Sende-PDO die folgende Standardkonfiguration.

Index	Eintrag	
Transmit-PDO1		
1A00.00	1	
1A00.01	60000108	Digital Eingänge 0...1
Transmit-PDO2		
1A01.00	4	
1A01.01	64010110	Analogeingang 0
1A01.02	64010210	Analogeingang 1
1A01.03	64010310	Analogeingang 2
1A01.04	64010410	Analogeingang 3
Transmit-PDO3		
1A02.00	4	
1A02.01	64010510	Analogeingang 4
1A02.02	64010610	Analogeingang 5
1A02.03	64010710	Analogeingang 6
1A02.04	64010810	Analogeingang 7
Transmit-PDO4		
1A03.00	0	

05) xxx: Nummer des Produkts

## Spezifische Objekte

### Index 2000: Device Manufacturer

Index	2000
Name	Device Manufacturer
Description	-
Data Type	Visible String
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	The maximum string length is 20 characters
Default Value	„FRENZEL + BERG“

### Index 2009: Serial Number 64 Bit

Dieser Index beinhaltet die Seriennummer des Geräts.

Index	2009
Name	Serial Number 64 Bit
Description	-
Data Type	Array

Index	2009.00
Name	Number of indexes supported
Description	-
Data Type	Unsigned 8
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	2

Index	2009.01
Name	Serial Number Low Double Word
Description	Bits 0...31 of the serial number
Data Type	Unsigned 32
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	-

Index	2009.02
Name	Serial Number High Double Word
Description	Bits 32...63 of the serial number
Data Type	Unsigned 32
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	-

### Index 2101: System Configuration

Dieser Index zeigt den Betriebsmodus des Gerätes.

Index	2101
Name	System Configuration
Description	-
Data Type	Unsigned 32
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0

### Index 2102: Remapping Enabled Info

Dieser Index zeigt an, ob ein Remapping der PDO gestattet ist.

0 = Remapping verweigert

1 = Remapping gestattet

Index	2102
Name	Remapping Enabled Info
Description	-
Data Type	Unsigned 8
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	1

### Index 2103: Enabled Guarding Warning

Mit diesem Index wird eine zusätzliche Warnung für das Node-Guarding freigeschaltet.

Hiermit wird dem CAN-Master eine frühzeitige Meldung gegeben, dass möglicherweise ein Node-Guarding-Fehler bevorsteht.

Ausgelöst wird die Warnung bei Überschreiten der Guard Time (Index 100C).

Der NMT Status wird nicht verändert.

Index	2103
Name	Enable Guarding Warning
Description	-
Data Type	Unsigned 8
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0

### Index 2105: Internal Error Code

Interne Fehlerinformationen des CANopen-Controllers.

Index	2105
Name	Internal Error Code
Description	-
Data Type	Unsigned 32
Access	r/o
PDO Mapping	Yes
Value Range	-
Default Value	0 (no error condition)

### Index 2110: Test Object

Dieser Index dient zu reinen Testzwecken. Er hat keinerlei Funktion und sollte deshalb nicht genutzt werden.

Index	2110
Name	Test Object 01
Description	-
Data Type	Structure

Index	2110.00
Name	Number of indexes supported
Description	-
Data Type	Unsigned char
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	1

Index	2110.01
Name	Range Check Object
Description	-
Data Type	Unsigned 16
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	100...1000
Default Value	500

### Index 2180: CAN Restart Time

In diesem Index wird die Zeit bis zum erneuten Starten der CAN-Kommunikation im Fall eines Bus-Off-Fehlers festgelegt. Die Angabe erfolgt in Millisekunden. Ein Wert von 0 (Null) deaktiviert diese Funktion.

Index	2180
Name	CAN Restart Time
Description	-
Data Type	Unsigned 16
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	0...50000
Default Value	1000 (restart after one second)



## DS401: digitale Eingänge

### Index 6000: Read Digital Input 8 Bit

Dieser Index gibt die Werte der digitalen Eingänge wieder.

Index	6000
Name	Digital Input 8 Bit
Description	-
Data Type	Array

Index	6000.00
Name	Number of indexes supported
Description	
Data Type	Unsigned 8
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	-

Index	6000.01...6000.xx
Name	Digital Input 8 Bit
Description	
Data Type	Unsigned 8
Access	r/o
PDO Mapping	Yes
Value Range	-
Default Value	-

### Index 6100: Read Digital Input 16 Bit

Gleiche Eigenschaften wie Index 6000, nur auf 16 Bit Basis.

### Index 6120: Read Digital Input 32 Bit

Gleiche Eigenschaften wie Index 6000, nur auf 32 Bit Basis.

### Index 6002: Polarity Input 8 Bit

Mit diesem Index können die Werte der digitalen Eingänge invertiert werden.

Index	6002
Name	Polarity Input 8 Bit
Description	-
Data Type	Array

Index	6002.00
Name	Number of indexes supported
Description	
Data Type	Unsigned 8
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	-

Index	6002.01...6002.xx
Name	Polarity Input 8 Bit
Description	
Data Type	Unsigned 8
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0

### Index 6005: Global Interrupt Enable

Dieser Index sperrt oder gibt den globalen Interrupt frei, ohne die Einstellungen der Interrupt-Masken zu verändern. Im Ereignis-Mode überträgt das Gerät die Eingangswerte in Abhängigkeit der Indizes 6006, 6007, 6008 und der PDO-Übertragungsmodi.

TRUE (1) = Interrupt Freigabe  
FALSE (0) = Interrupt gesperrt

Index	6005
Name	Global Interrupt Enable
Description	-
Data Type	Boolean
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	TRUE

### Index 6006: Interrupt Mask Any Change

Mit diesem Index wird festgelegt, ob ein Eingang bei jeglicher Änderung einen Interrupt auslösen soll. Bei Freigabe werden steigende und fallende Flanken gewertet. Interrupts lösen die Übertragung im Ereignis-Modus aus.

Index	6006
Name	Interrupt Mask any change
Description	-
Data Type	Array

Index	6006.00
Name	Number of indexes supported
Description	
Data Type	Unsigned 8
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	-

1 = Interrupt freigegeben  
0 = Interrupt gesperrt

Index	6006.01...6006.xx
Name	Interrupt Mask any change
Description	
Data Type	Unsigned 8
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0xFF (interrupt enabled)

### Index 6007: Interrupt Mask Low to High

Dieser Index hat den gleichen Aufbau wie Index 6006. Der Unterschied besteht darin, dass nur steigende Flanken den Interrupt auslösen. Standardeinstellung ist 0 (Null).

### Index 6008: Interrupt Mask High to Low

Dieser Index hat den gleichen Aufbau wie Index 6006. Der Unterschied besteht darin, dass nur fallende Flanken den Interrupt auslösen. Standardeinstellung ist 0 (Null).

## DS401: analoge Eingänge

### Index 5301: Analog Input Filter Level

Dieser Index legt die Größe der Eingangsfiler fest.

Index	5301
Name	Analog Input Filter Level
Description	
Data Type	Unsigned 16
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	0...20
Default Value	10

### Index 5310: Input Calibration

**Achtung:**

Dieser Index ist nur für interne Zwecke und darf nicht verwendet werden!

Index	5310
Name	Input Calibration
Description	
Data Type	-
Access	-/-
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	-

### Index 6401: Read Analog Input

In diesem Index stehen die analogen Eingangswerte.

Index	6401
Name	Read Analog Input
Description	-
Data Type	Array

Index	6401.00
Name	Number of indexes supported
Description	
Data Type	Unsigned 8
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	-

Index	6401.01...6401.xx
Name	Read analog input
Description	
Data Type	Signed 16
Access	r/o
PDO Mapping	Yes
Value Range	-
Default Value	-

### Index 6421: Analog Input Interrupt Trigger

Mit diesem Index werden die Triggerbedingungen festgelegt.

Index	6421
Name	Analog Input Interrupt Trigger
Description	-
Data Type	Array

Index	6421.00
Name	Number of indexes supported
Description	
Data Type	Unsigned 8
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	-

- Bit 0: Eingangsspannung größer oberes Limit
- Bit 1: Eingangsspannung kleiner unteres Limit
- Bit 2: Eingang ändert sich mehr als Delta
- Bit 3: Eingang verringert sich mehr als neg. Delta
- Bit 4: Eingang erhöht sich mehr als pos. Delta
- Bit 5...7: reserviert (müssen 0 (Null) gesetzt werden)

Index	6421.01...6421.xx
Name	Analog Input Interrupt Trigger
Description	
Data Type	Unsigned 8
Access	r/w
PDO Mapping	Yes
Value Range	-
Default Value	7

### Index 6423: Analog Input Interrupt Enable

Dieser Index aktiviert/sperrt den globalen Interrupt für die Analogwerte.

Standardmäßig gesperrt, um eine Überlastung des Busses durch Analogwerte zu vermeiden.

1 (true): freigegeben

0 (false): gesperrt

Index	6423
Name	Analog Input Interrupt Enable
Description	
Data Type	Boolean
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0 (false)

### Index 6424: Analog Input Upper Limit

Hier wird die obere Schwelle für einen analogen Interrupt festgelegt (Signal >= Limit).

Index	6424
Name	Analog Input Upper Limit
Description	-
Data Type	Array

Index	6424.00
Name	Number of indexes supported
Description	
Data Type	Unsigned 8
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	-

Index	6424.01...6424.xx
Name	Analog Input Upper Limit
Description	
Data Type	Integer 32
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0

### Index 6425: Analog Input Lower Limit

Hier wird die untere Schwelle für einen analogen Interrupt festgelegt (Signal < Limit).

Index	6425
Name	Analog Input Lower Limit
Description	-
Data Type	Array

Index	6425.00
Name	Number of indexes supported
Description	
Data Type	Unsigned 8
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	-

Index	6425.01...6425.xx
Name	Analog Input Lower Limit
Description	
Data Type	Integer 32
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0

### Index 6426: Analog Input Interrupt Delta

Hier wird ein Änderungsintervall (Delta) für einen analogen Interrupt festgelegt (jegliche Änderung, egal ob positiv oder negativ).

Index	6426
Name	Analog Input Interrupt Delta
Description	-
Data Type	Array

Index	6426.00
Name	Number of indexes supported
Description	
Data Type	Unsigned 8
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	-

Index	6426.01...6426.xx
Name	Analog Input Interrupt Delta
Description	
Data Type	Integer 32
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0

### Index 6427: Analog Input Negative Delta

Mit diesem Index wird ein negatives Delta (Verringerungsintervall) für einen analogen Interrupt festgelegt.

Index	6427
Name	Analog Input Negative Delta
Description	-
Data Type	Array

Index	6427.00
Name	Number of indexes supported
Description	
Data Type	Unsigned 8
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	-

Index	6427.01...6427.xx
Name	Analog Input Negative Delta
Description	
Data Type	Integer 32
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0

### Index 6428: Analog Input Positive Delta

Mit diesem Index wird ein positives Delta (Erhöhungsintervall) für einen analogen Interrupt festgelegt.

Index	6428
Name	Analog Input Positive Delta
Description	-
Data Type	Array

Index	6428.00
Name	Number of indexes supported
Description	
Data Type	Unsigned 8
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	-

Index	6428.01...6428.xx
Name	Analog Input Positive Delta
Description	
Data Type	Integer 32
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0



## DS401: analoge Ausgänge

### Index 5400: Analog Output Reset on Error

Dieser Index dient der Festlegung, ob die Ausgänge nach Beseitigung eines kritischen Fehlers wieder ihre ursprünglichen Werte annehmen.

0 (Null) behält die Originalwerte aus Index 6411.xx bei. Im Fehlerfall werden die Ausgänge gemäß Index 6443 und 6444 gesetzt. Nach Fehlerbeseitigung werden die Werte aus Index 6411.xx wiederhergestellt.

1 und größer überschreibt die Ausgänge dauerhaft. Die Zustände werden nicht wiederhergestellt, da Index 6411.xx mit den Fehlerzuständen überschrieben wird.

Index	5400
Name	Analog Output Reset on Error
Description	-
Data Type	Unsigned 8
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	1

### Index 6411: Write Analog Output

Über diesen Index werden die analogen Ausgänge gesetzt.

Index	6411
Name	Write analog output
Description	-
Data Type	Array

Index	6411.00
Name	Number of indexes supported
Description	
Data Type	Unsigned 8
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	-

Index	6411.01...6411.xx
Name	Write analog output
Description	
Data Type	Integer 16
Access	r/w
PDO Mapping	Yes
Value Range	0x0000...0xFFFF
Default Value	-

### Index 6443: Analog Output Error Mode

Mit diesem Index wird definiert, ob ein Ausgang im Fehlerfall einen Vorgabewert (Index 6444) annehmen soll.

Index	6443
Name	Analog Output Error Mode
Description	-
Data Type	Array

Index	6443.00
Name	Number of indexes supported
Description	
Data Type	Unsigned 8
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	-

1 = Ausgang wird mit Wert von Index 6444 beschaltet  
0 = keine Änderung des Ausgangs im Fehlerfall

Index	6443.01...6443.xx
Name	Analog Output Error Mode
Description	
Data Type	Unsigned 8
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	1

### Index 6444: Analog Output Error Value

In diesem Index werden die Vorgabewerte der Ausgänge für den Fehlerfall definiert.

Index	6444
Name	Analog Output Error Value
Description	-
Data Type	Array

Index	6444.00
Name	Number of indexes supported
Description	
Data Type	Unsigned 8
Access	r/o
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	-

Index	6444.01...6444.xx
Name	Analog Output Error Value
Description	
Data Type	Integer 32
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0

## Produktspezifische Objekte nach Funktion

### Analog Mode

#### Index 5100: Analog Operation Mode

Dieser Index legt fest, ob die Analogwerte in hexadezimaler Form oder in Millivolt (mV) bearbeitet werden.

Bit 0 = 0: Eingangsbereich 0...+10 V

Bit 0 = 1: reserviert

Bit 1/2:

0/0	Ausgänge 0...+10 V
1/0	Ausgänge 0...+5 V
0/1	Ausgänge -10...+10 V
1/1	Ausgänge -5...+5 V

Bit 3 = 0: hexadezimale Werte

Bit 3 = 1: Werte in Millivolt (mV)

Bit 4...15: reserviert

Index	5100
Name	Analog Operation Mode
Description	-
Data Type	Unsigned 16
Access	r/w
PDO Mapping	No
Value Range	-
Default Value	0

### Fehlermeldungen

Die möglichen Fehlermeldungen dieses Gerätes haben den folgenden Aufbau:

Byte								
0	1	2	3	4	5	6	7	
EMY-Code			1001	0	CIO-Code			

EMY-Code: Fehlercode entsprechend DS301  
 1001: Inhalt von Index 1001  
 CIO-Code: Fehlercode als vorzeichenloser 32-Bit-Wert

CIO-Code (hex)	Änderung		Beschreibung
	NMT	I/O	
1000 0000	X	X	Heartbeat Consumer Fehler
2000 0000			Node-Guarding Warnung
3000 0000	X	X	Lifeguarding Fehler
4000 0000			CAN ist im Fehler-Warnungs-Mode
8000 0000	X	X	Gerät war Bus-Off

Die Node-Guarding Warnung muss mit Index 2103 aktiviert werden.  
 Ist mehr als Fehler aktiv, werden die Fehlermeldungen logisch miteinander verknüpft.  
 Einige Fehler veranlassen eine Änderung des NMT-Zustandes und/oder veranlassen eine Änderung der aktuellen Ausgangszustände. Dieses Verhalten hängt von den Einstellungen des Index 1029 ab.

Die ID für Fehlermeldungen ist auf 0x80 + Node-ID fixiert.

### Liste der Fehlermeldungen:

Ein festgelegter Heartbeat-Erzeuger konnte die Heartbeat-Nachricht nicht absetzen.

Heartbeat Consumer Fehler							
30	81	01	00	00	00	00	10

Der Master ist nicht in der Lage, die Remote-Abfrage rechtzeitig an den Knoten zu senden.

Node-Guarding Warnung							
30	81	01	00	00	00	00	20

Die Lifeguarding-Zeit ist abgelaufen.

Life-Guarding Fehler							
30	81	11	00	00	00	00	30

Das interne CAN-Modul befindet sich im Fehler-Warnungs-Mode.

CAN ist im Fehler-Warnungs-Mode							
00	81	01	00	00	00	00	40

Eine erfolgreiche Rückkehr aus dem Zustand Bus-Off.

Rückkehr aus Bus-Off							
40	81	01	00	00	00	00	80

### I/O Mapping (Schnellreferenz)

8 analoge Eingänge/8 analoge Ausgänge EDS-Datei: hipecs_CIO-yyy.eds <sup>1)</sup>	
Mapping ins Objektverzeichnis	
Index	gemappte Daten
6000.01	Digitale Eingänge 0...1
6401.01	Analoger Eingang 0
6401.02	Analoger Eingang 1
6401.03	Analoger Eingang 2
6401.04	Analoger Eingang 3
6401.05	Analoger Eingang 4
6401.06	Analoger Eingang 5
6401.07	Analoger Eingang 6
6401.08	Analoger Eingang 7
6411.01	Analoger Ausgang 0
6411.02	Analoger Ausgang 1
6411.03	Analoger Ausgang 2
6411.04	Analoger Ausgang 3
6411.05	Analoger Ausgang 4
6411.06	Analoger Ausgang 5
6411.07	Analoger Ausgang 6
6411.08	Analoger Ausgang 7

Default PDO Mapping	
PDO	gemappte Daten
RPDO2	6411.01 Analoger Ausgang 0 6411.02 Analoger Ausgang 1 6411.03 Analoger Ausgang 2 6411.04 Analoger Ausgang 3
RPDO3	6411.05 Analoger Ausgang 4 6411.06 Analoger Ausgang 5 6411.07 Analoger Ausgang 6 6411.08 Analoger Ausgang 7
TPDO1	6000.01 Digitale Eingänge 0...1
TPDO2	6401.01 Analoger Eingang 0 6401.02 Analoger Eingang 1 6401.03 Analoger Eingang 2 6401.04 Analoger Eingang 3
TPDO3	6401.05 Analoger Eingang 4 6401.06 Analoger Eingang 5 6401.07 Analoger Eingang 6 6401.08 Analoger Eingang 7

05) yyy: Nummer des Produkts

### Historie

<b>Version</b>	<b>Erscheinungsdatum</b>	<b>Änderungen/Bemerkungen</b>
V1.000_R001	15.08.2014	Erste Ausgabe
V1.560_R000	27.08.2014	Update Firmware (Prototyp) Eigene Masse für digitale Eingänge
V1.560_R001	29.08.2014	Fehler im CANopen Objektverzeichnis behoben
V1.660_R000	24.03.2015	Update Firmware (Release) Änderungen Hardware (digitale Eingänge, Durchschleifbetrieb)
V1.660_R001	25.11.2015	CAN-Baudrate 10 kBit/s entfernt (nicht mehr unterstützt)
V1.660_R002	05.04.2017	Ausgabe Datenblatt in neuem Design
V1.660_R003	29.11.2017	Update Bestellinformationen
V1.660_R004		Update: Gewichtsangabe Modul (technische Daten)

## Inhalt

Allgemein.....	1
Merkmale.....	1
CANopen Merkmale.....	1
Bestellinformation .....	1
Technische Daten.....	2
Anschlussklemmen .....	3
Klemme X1 (CAN).....	3
Klemme X2 (Eingänge).....	3
Klemme X3 (Power).....	3
Klemme X4 (Ein-, Ausgänge).....	3
Konfiguration Dip-Schalter.....	4
CAN Signal-LED.....	5
Abmessungen .....	6
CANopen Objektverzeichnis.....	7
DS301: globale Objekte .....	7
DS301: PDO Parameter Objekte .....	8
Spezifische Objekte .....	9
DS401: digitale Eingänge .....	9
DS401: analoge Eingänge.....	10
DS401: analoge Ausgänge.....	10
Produktspezifische Objekte nach Funktion.....	10
Analog Mode.....	10
Objektverzeichnis (Beschreibung).....	11
DS301: Globale Objekte.....	11
Index 0005.....	11
Index 0006.....	11
Index 0007.....	11
Index 1000: Device Type .....	12
Index 1001: Error Register .....	12
Index 1002: Status Register.....	12
Index 1005: COB-ID SYNC.....	13
Index 1008: Device Name .....	13
Index 1009: Hardware Version .....	13
Index 100A: Software Version.....	13
Index 100C: Guard Time .....	14
Index 100D: Life Time Factor .....	14
Index 100E: COB-ID Guard.....	14
Index 1014: COB-ID Emergency.....	14
Index 1015: Inhibit Time Emergency .....	15
Index 1016: Consumer Heartbeat Time .....	15
Index 1017: Producer Heartbeat Time .....	15
Index 1018: Identity Object .....	16
Index 1029: Error Behavior .....	17
DS301: PDO-Parameterobjekte.....	18
Kommunikations-Parameterobjekte.....	18
PDO Mapping Objekte .....	20
Spezifische Objekte .....	22
Index 2000: Device Manufacturer.....	22
Index 2009: Serial Number 64 Bit.....	22
Index 2101: System Configuration.....	23

Index 2102: Remapping Enabled Info.....	23
Index 2103: Enabled Guarding Warning.....	23
Index 2105: Internal Error Code.....	23
Index 2110: Test Object.....	24
Index 2180: CAN Restart Time.....	24
DS401: digitale Eingänge.....	25
Index 6000: Read Digital Input 8 Bit.....	25
Index 6100: Read Digital Input 16 Bit.....	25
Index 6120: Read Digital Input 32 Bit.....	25
Index 6002: Polarity Input 8 Bit.....	26
Index 6005: Global Interrupt Enable.....	26
Index 6006: Interrupt Mask Any Change.....	27
Index 6007: Interrupt Mask Low to High.....	27
Index 6008: Interrupt Mask High to Low.....	27
DS401: analoge Eingänge.....	28
Index 5301: Analog Input Filter Level.....	28
Index 5310: Input Calibration.....	28
Index 6401: Read Analog Input.....	29
Index 6421: Analog Input Interrupt Trigger.....	29
Index 6423: Analog Input Interrupt Enable.....	30
Index 6424: Analog Input Upper Limit.....	30
Index 6425: Analog Input Lower Limit.....	31
Index 6426: Analog Input Interrupt Delta.....	31
Index 6427: Analog Input Negative Delta.....	32
Index 6428: Analog Input Positive Delta.....	32
DS401: analoge Ausgänge.....	33
Index 5400: Analog Output Reset on Error.....	33
Index 6411: Write Analog Output.....	33
Index 6443: Analog Output Error Mode.....	34
Index 6444: Analog Output Error Value.....	34
Produktspezifische Objekte nach Funktion.....	35
Index 5100: Analog Operation Mode.....	35
Fehlermeldungen.....	36
Liste der Fehlermeldungen:.....	36
I/O Mapping (Schnellreferenz).....	37
Historie.....	38
Inhalt.....	39